

XTD-1000AD

TV Color LCD-TFT 10" 16:9 con DVD e sintonizzatore digitale/analogico integrato 16:9 10" LCD-TFT Colour TV with DVD & built-in digital/analogue tuner



Manuale d'uso
User's manual





Indice

vvertenze importanti	3
Tutela dei diritti d'autore	3
Numero di matricola	3
struzioni preliminari	5
Introduzione	5
Note riguardanti i dischi	5
Pulizia dei dischi	5
Descrizione dell'apparecchio	6
Descrizione del telecomando	7
struzioni per l'uso	9
Menu delle impostazioni TV	9
Menu TV (accessibile in modalità TV)	10
Menu delle impostazioni DVD	11
Possibili soluzioni dei problemi più comuni	14
Problemi di carattere generale	14
Problemi di lettura dei DVD	14
Caratteristiche tecniche	15
vvertenze di legge	16
Condizioni di garanzia	17
Pertificato di garanzia	18

Avvertenze importanti

PERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE NON APRIRE IL MOBILE



Pericolo: Al fine di evitare folgorazioni, evitare di smontare l'apparecchio e di cercare, nell'eventualità di un guasto, di ripararlo personalmente. Qualsiasi intervento deve essere effettuato dai tecnici di un Centro di Assistenza autorizzato



Pericolo: Al fine di evitare cortocircuiti o principi di incendio, evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia o ad una eccessiva umidità ambientale, e di appoggiarvi contenitori di liquidi.



Pericolo: Questo apparecchio incorpora un dispositivo di lettura a raggio laser. L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure non corrispondenti a quanto specificato in questo manuale può causare pericolose esposizioni a radiazioni laser.



Pericolo: Al fine di evitare una pericolosa esposizione al raggio laser emesso dal dispositivo di lettura, evitare di smontare il mobile dell'apparecchio. In caso di apertura del mobile e di contemporaneo guasto dei dispositivi di sicurezza si può verificare un'esposizione diretta al raggio laser.



Pericolo: Evitare di guardare all'interno dell'apparecchio in funzione o di esporsi direttamente al raggio laser del dispositivo di lettura.



Attenzione: Evitare di posizionare l'apparecchio in spazi ristretti o in luoghi ove ne sia preclusa un'idonea ventilazione.

M Tutela dei diritti d'autore

- La duplicazione, la trasmissione, la riproduzione in pubblico e il noleggio di materiale coperto da diritti d'autore devono essere effettuate in osservanza alle vigenti disposizioni di legge.
- Alcuni DVD possiedono un sistema di protezione contro la duplicazione, che impedisce la loro copiatura, messo a punto dalla Macrovision Corporation che ne detiene il brevetto. La riproduzione delle registrazioni ricavate duplicando questi DVD è disturbata da bande di rumore. L'uso di questo sistema di protezione è concesso dalla Macrovision Corporation per applicazioni in ambito domestico, e la sua eventuale manomissione è severamente proibita.

M Numero di matricola

acquisto. Conservare questi dati per una futura consultazione.	
Sigla modello	
Numero di matricola	

· Compilare i campi sequenti inserendo le informazioni richieste, che

si trovano sulla targhetta posta sul mobile, e aggiungere la data



Avvertenze importanti







Urti violenti o vibrazioni molto intense



Surriscaldamento (più di 40 °C)



Pericolo: L'apparecchio può essere utilizzato da bambini solo in caso di attento, diretto e costante controllo da parte di un adulto.



Pericolo: Qualora l'apparecchio si surriscaldasse o si notassero il tipico odore di bruciato o l'emissione di fumo, si deve spegnerlo, scollegare dall'alimentazione e contattare al più presto un Centro di Assistenza Tecnica.



Pericolo: Evitare di posizionare l'apparecchio o il suo alimentatore su una superficie soffice o imbottita, come ad esempio un letto o un divano, oppure in un luogo chiuso in cui non ne sia consentita un'adeguata ventilazione.



Pericolo: Il produttore e il distributore dell'apparecchio non possono assumere alcuna responsabilità in caso di danni eventualmente provocati da un uso improprio, o non conforme alle istruzioni riportate in questo manuale.



PERICOLO

PERICOLO DI ESPLOSIONE NON APRIRE O SMONTARE



PERICOLO

- 1. Le batterie utilizzate o sostituite in modo non appropriato, o gettate nel fuoco o nell'acqua, possono esplodere.
- 2. Evitare di cortocircuitare i poli delle batterie.
- Le batterie scariche devono essere sostituite con altre del medesimo tipo.
- Evitare di esporre le batterie alla luce diretta del sole e di conservarle in luoghi particolarmente caldi, come ad esempio l'abitacolo di un auto parcheggiata al sole.
- Utilizzare unicamente in abbinamento all'adattatore di alimentazione originale, fornito in dotazione.
- 6. Evitare di smontare le batterie e di sottoporle ad urti molto violenti.

Istruzioni preliminari

Introduzione

Al fine di acquisire le conoscenze necessarie per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente guesto manuale e di conservarlo per eventuali consultazioni future.

Questo manuale contiene informazioni riguardanti l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. Nel caso in cui quest'ultimo necessitasse di un intervento di riparazione, consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Simboli utilizzati nel manuale:



Indica la presenza, all'interno del mobile, di tensioni che possono costituire un rischio di folgorazione.



Indica l'esistenza di importanti istruzioni di manutenzione/riparazione



Indica il rischio di danneggiamento dell'apparecchio.



Indica la presenza di note di utilizzo alle quali si deve prestare attenzione

Consiglio Indica la presenza di suggerimenti allo scopo di rendere più facile lo svolgimento del compito.

Una sezione il cui titolo contiene uno o più dei seguenti simboli è applicabile solamente alle tipologie di disco rappresentate dai simboli.

DVD DVD e DVD+R/RW finalizzati.

VCD Video-CD

CD CD audio

MP3 Dischi MP3

WMA Dischi WMA

JPEG Dischi JPEG

MPEG Dischi MPEG4

Simbolo

La visualizzazione nello schermo di questo simbolo indica che la funzione, pur essendo presente nel manuale di istruzioni, non è disponibile per quanto riquarda lo specifico disco in riproduzione.

Note riquardanti i dischi

Maneggiare i dischi

Non toccare la superficie iridescente del disco: afferrarlo per il bordo in modo da non lasciarvi impronte digitali. Non apporre alcun tipo di adesivo sulla superficie dei dischi.



Custodire i dischi

Dopo la riproduzione, riporre sempre i dischi nella relativa custodia. Non esporre i dischi alla luce solare diretta né ad altre fonti di calore, e non lasciarli all'interno di un'automobile parcheggiata al sole.

Pulire i dischi


Le impronte digitali e le particelle di sporco presenti sulla superficie dei dischi possono causare difficoltà di lettura e una diminuzione della qualità di riproduzione audio e video. Se necessario, pulire i dischi detergendoli in senso radiale (dal centro verso il bordo, mai in senso circolare), con un panno morbido e asciutto.






Non utilizzare mai per la pulizia dei dischi alcool, benzina, solventi, prodotti detergenti o spray antistatici per dischi in vinile.

Descrizione dell'apparecchio

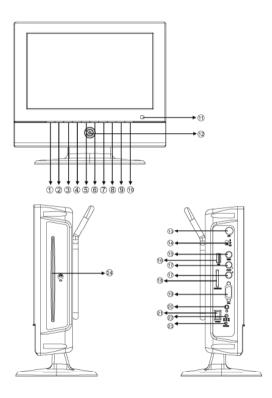

- 1 Selettore TV / VGA / AV
- Selettore DVD / DVB.
- Selettore DVD / USB / CARD.
- Pulsante di abbassamento del volume.
- 5. Pulsante di aumento del volume.
- 6. Pulsante di selezione dei programmi in ordine decrescente.
- 7. Pulsante di selezione dei programmi in ordine crescente.
- Pulsante di conferma.
- 9. Pulsante di riproduzione / pausa.
- 10. Pulsante di espulsione del disco.
- 11. Sensore infrarossi emessi dal telecomando.
- 12. Indicatore luminoso di accensione / standby.
- 13. Ingresso antenna.
- 14. Commutatore AV IN / OUT.
- 15. Ingresso / uscita video.
- 16. Porta USB.
- 17. Ingresso / uscita audio.
- 18. Slot per scheda di memoria SD / MMC / MS.
- 19. Ingresso video VGA.
- 20. Uscita per cuffia o auricolari.
- 21. Interruttore di alimentazione.
- 22. Ingresso di alimentazione (CC, 9 V).
- 23. Indicatore luminoso di ricarica della batteria. (rosso: ricarica in corso; verde: ricarica completata).
- 24. Slot per l'inserimento e l'espulsione del disco.

Descrizione del telecomando

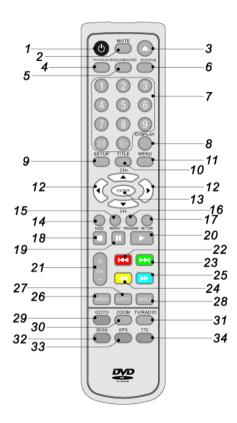

- 1. Accensione / standby.
- 2. Azzeramento istantaneo del volume.
- 3. In modalità DVD: espulsione del disco.
- Commutazione TV / VGA / AV.
- In modalità DVD: commutazione DVD / USB / CARD.
 In modalità TV, VGA o AV: passaggio alla modalità DVD.
- In modalità DVD o DVB: commutazione DVD / DVB.
 In modalità TV, VGA o AV: passaggio alla modalità DVD o DVB.
- Pulsantiera numerica. In modalità DVD, DVB o TV, permette l'immissione di numeri.
- 8. In modalità DVD, DVB o TV: visualizzazione di informazioni operative.
- In modalità DVD o DVB: visualizzazione del menu OSD delle impostazioni.
- 10 In modalità DVD: visualizzazione del menu dei titoli del disco
- In modalità DVD: visualizzazione del menu principale del disco.
 In modalità DVB: visualizzazione dell'elenco dei canali del digitale terrestre.
- In modalità DVD o DVB: spostamento del cursore.
 In modalità DVB o TV: passaggio al programma precedente o successivo (▲/▼).
 In modalità DVB: selezione del tipo di programma (Favor, Movie, News, Show, ◄/►).

Descrizione del telecomando

- In modalità DVD o DVB: conferma dei dati impostati o delle selezioni effettuate.
- In modalità DVD, DVB, TV o AV: visualizzazione del menu MODE per la selezione della modalità operativa.
- In modalità DVD: ripetizione della lettura del brano, del capitolo o del titolo.
- In modalità DVD: inserimento di un brano nell'elenco di programmazione.
- In modalità DVD o DVB: ritorno al menu precedente, oppure chiusura del menu visualizzato.
- 18. In modalità DVD: interruzione della lettura del disco.
- In modalità DVD o DVB: pausa nella lettura del disco o avanzamento per singole immagini.
- 20. In modalità DVD o DVB: lettura del disco
- 21. In modalità DVD, DVB, TV o AV: regolazione del volume.
- In modalità DVD: passaggio al brano o al capitolo precedente.
 In modalità DVB: pulsante rosso nei menu del Teletext.
- 23. In modalità DVD: passaggio al brano o al capitolo successivo. In modalità DVB: pulsante verde nei menu del Teletext.
- In modalità DVD: riproduzione veloce all'indietro.
 In modalità DVB: pulsante giallo nei menu del Teletext.

- In modalità DVD: riproduzione veloce in avanti.
 In modalità DVB: pulsante azzurro nei menu del Teletext.
- 26. In modalità DVD o DVB: scelta della lingua dell'audio.
- 27. In modalità DVD o DVB: scelta della lingua dei sottotitoli.
- 28. In modalità DVD: scelta dell'angolatura di visione (qualora disponibile).
- In modalità DVD: accesso diretto ad un determinato brano, capitolo, titolo o punto del disco.
- 30. In modalità DVD o DVB: ingrandimento dell'immagine visualizzata.
- In modalità DVB: commutazione tra la ricezione delle emittenti TV e delle emittenti radio.
- 32. In modalità DVB: inizio della scansione dei canali.
- In modalità DVB: visualizzazione della Guida Elettronica dei Programmi (Electronic Program Guide).
- 34. In modalità DVB: visualizzazione del Teletext.

Menu delle impostazioni TV

Per visualizzare il menu delle impostazioni TV, premere il pulsante MODE sul telecomando. Per uscire dal menu, premerlo di nuovo ripetutamente.

- 1. Premere ripetutamente il pulsante MODE, in modo da visualizzare i menu OSD nel seguente ordine:
 - Picture > Volume > Option > System > Preset.
- Per selezionare l'opzione desiderata all'interno del menu, utilizzare i pulsanti ▲/▼ in modo da scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso.
- Per selezionare l'impostazione desiderata, utilizzare i pulsanti ◄/►.



BRIGHT: Regolazione della luminosità.

CONTRAST: Regolazione del contrasto.

COLOR: Regolazione del colore.

ENGLISH: Scelta della lingua dei menu OSD.

RESET: Ripristino delle impostazioni operative originali.



VOLUME: Regolazione del volume.



NORMAL: Rotazione dell'immagine sull'asse orizzontale.


ZOOM: Scelta del formato dell'immagine (16:9 oppure 4:3).

Ingressi VGA e AV IN

VGA: supporta segnali video in formato 800 x 600, con frequenza di scansione a 60 Hz

AV IN: supporta segnali video con standard colore PAL o NTSC.

Menu TV (accessibile in modalità TV)



S-ROLOC: Selezione dello standard colore (PAL).

S.SYS: Selezione dello standard audio (I, BK, DK).

SWAP: Scambio della posizione di memoria di due programmi.

- Selezionare per mezzo dei pulsanti ▲/▼ l'opzione "SWAP". Nella parte destra del menu viene visualizzato il numero del programma attualmente selezionato (ad es: 4).
- Selezionare per mezzo dei pulsanti
 ◄/► il numero del programma da
 scambiare con quello selezionato
 (ad es: 5).
- 3. Premere il pulsante ▼ per evidenziare il programma 4.
- Premere il pulsante ▶ per scambiare la posizione di memoria tra i due programmi.

COPY: Copia di un programma in un'altra posizione di memoria.

Selezionare per mezzo dei pulsanti
 ▲/▼ l'opzione "COPY", e seguire le
 procedure indicate sopra nella
 descrizione della funzione "SWAP".



AUTO SEARCH: Ricerca automatica delle emittenti. Selezionare questa opzione e premere il pulsante ▶. Avrà automaticamente inizio la ricerca di tutte le emittenti disponibili, che verranno man mano memorizzate nei programmi in ordine progressivo. Qualora si desideri interrompere la ricerca in corso, premere nuovamente il pulsante ▶. Non appena la ricerca sarà completata, verrà automaticamente richiamato il primo programma memorizzato.

SEARCH: Ricerca manuale delle emittenti. Selezionare questa opzione e premere i pulsanti ◀/▶ per effettuare la ricerca in ordine progressivo di frequenze decrescente o crescente. La ricerca si interromperà non appena verrà sintonizzata un'emittente.

FINE TUNE: Regolazione fine della sintonia. Selezionare questa opzione e premere i pulsanti ◀/▶ per sintonizzare in modo preciso l'emittente.

BAND: Selezione della banda di sintonia (VHF, VHFL, VHFH).

POSITION: Selezione di una posizione di memoria.

SKIP: Salto di un programma. Se si imposta il salto di un programma, questo non potrà essere richiamato durante la selezione effettuata in ordine progressivo per mezzo dei pulsanti CH+ o CH-. Per richiamarlo, si dovrà in questo caso utilizzare la tastiera numerica digitandone direttamente il numero.

Menu delle impostazioni DVD

Menu "SYSTEM SETUP"



TV SYSTEM: Selezione dello standard TV (NTSC, PAL, AUTO).

SCREEN SAVER: Attivazione del salvaschermo.

TV TYPE: Selezione del formato dell'immagine (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9).

PASSWORD: Impostazione di una password (password originale: "0000").

RATING: Selezione del livello di abilitazione all'accesso dei contenuti del DVD. Per modificare il livello del rating si deve prima immettere la password.

DEFAULT: Ripristino delle impostazioni operative originali.

Menu "LANGUAGE SETUP"



OSD LANGUAGE: Selezione della lingua dei menu OSD del disco.

AUDIO LANGUAGE: Selezione della lingua dell'audio del disco.

SUBTITLE LANGUAGE: Selezione della lingua dei sottotitoli del disco.

MENU LANGUAGE: Selezione della lingua dei menu del disco.

DIVX LANGUAGE: Selezione della tipologia dei sottotitoli dei filmati mpeg4 (compresa l'Europa Centrale e l'Europa Occidentale).

Non tutti i DVD prevedono la possibilità di selezione delle lingue dell'audio, dei sottotitoli e dei menu.

Menu "AUDIO SETUP"



AUDIO OUT: Selezione del formato del segnale audio sull'uscita coassiale digitale (OFF, RAW, PCM).

DOWNMIX: Selezione della modalità di riproduzione dell'audio del DVD (LT/RT, STEREO).

DYNAMIC RANGE: Selezione dell'ampiezza della gamma dinamica del segnale audio (FULL, 6/8, 4/8, 2/8, OFF).

DUAL MONO: Selezione della modalità di riproduzione del segnale audio (STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO).

Menu "DVB SETUP" - Channel Guide



TV Channels: Visualizzazione dell'elenco dei programmi TV. Per riordinare i programmi TV memorizzati, premere il pulsante DISPLAY.

Radio Channels: Visualizzazione dell'elenco dei programmi Radio. Per riordinare i programmi Radio memorizzati, premere il pulsante DISPLAY.

Channels Class: Impostazione della categoria del programma selezionato (Favor, Movie, News, Show).

Channels Edit: Editing dei programmi (memorizzazione o modifica della sigla identificativa, spostamento, cancellazione).

Menu "DVB SETUP" - System Config



TV Setting: Selezione dello standard e del tipo del TV.

Audio Setting: Selezione del formato del segnale audio sull'uscita coassiale digitale (OFF, RAW, PCM).

Time Setting: Impostazione del fuso orario.

Language: Selezione della lingua dei menu OSD.

Parent Control: Modifica della password e impostazione del blocco dei programmi (password originale: "0000").

Menu "Installation"



Auto Scan: Ricerca automatica delle emittenti disponibili.

Manual Scan: Ricerca manuale delle emittenti disponibili.

Default Setup: Ripristino delle impostazioni operative originali.

Possibili soluzioni dei problemi più comuni

Prima di rivolgersi all'Assistenza Tecnica, consultare i seguenti consigli riguardanti gli eventuali problemi e le loro possibili soluzioni.

Problemi di carattere generale

Audio assente o distorto:

- Assicurarsi che le eventuali periferiche audio siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che le impostazioni di ingresso per apparecchi stereo o TV siano corrette

Immagine assente:

- Assicurarsi che le eventuali periferiche video siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che l'impostazione d'ingresso per la TV sia "video".
- Assicurarsi che lo schermo sia acceso.

La riproduzione non si avvia:

- Condensa sulla lente del dispositivo di lettura: attendere una o due ore per permettere alla condensa di asciugarsi.
- L'apparecchio riproduce unicamente dischi DVD, MP3 o CD.
- Il disco potrebbe essere sporco e richiedere pulizia.
- Assicurarsi che il lato del disco su cui è apposta l'etichetta sia rivolto verso l'alto

Il telecomando non funziona:

- Controllare che le batterie siano inserite con la corretta polarità (+/-).
- Sostituire le batterie scariche con altre nuove.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore a infrarossi presente sull'apparecchio.
- Spostare eventuali ostacoli presenti fra il telecomando e l'apparecchio.
- Utilizzare il telecomando a una distanza massima di 8 metri dall'apparecchio.

L'azionamento dei pulsanti del telecomando e dell'apparecchio non produce alcun effetto:

Spegnere e riaccendere l'apparecchio, oppure spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione da rete e ricollegarlo (l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori esterni).

Problemi di lettura dei DVD

Dopo aver selezionato il titolo, la riproduzione non si avvia:

- Controllare le impostazioni del livello di limitazione di accesso.

L'audio o la lingua dei sottotitoli non sono quelli impostati nelle preferenze:

 Se l'audio o i sottotitoli nella lingua desiderata non sono disponibili sul disco, non potranno essere riprodotti.

Non vengono visualizzati i sottotitoli:

- I sottotitoli sono disponibili solo se il disco li prevede.

Non è possibile selezionare una lingua alternativa per l'audio o i sottotitoli:

- Le lingue alternative sono disponibili solo per dischi che le prevedono.
- Per alcuni dischi non è sufficiente premere i pulsanti AUDIO o SUBTI-TLE. Se è disponibile, selezionare un'altra lingua dal menu del DVD.

Non si riesce a cambiare l'angolazione dell'inquadratura:

 Questa funzionalità dipende dalla disponibilità software. Le diverse angolazioni contenute in un disco potrebbero essere state registrate solo per alcune scene.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L x A x P)	Circa 270 x 254 x 120,6 mm
Peso	Circa 0,78 kg
Umidità operativa	Da 5 a 90%
Alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz / 9,5 V CC, 2 A
Consumo	<18 W
Potenza audio in uscita	2 x 3 W RMS
Uscita cuffia o auricolari	Presa da 3,5 mm; impedenza: 32 Ω
Uscita video/audio	CVBS
Ingresso audio	Stereo; 600 mV RMS (1 kHz, 0 dB)
Ingresso video	1 V p-p (75 Ω)

Avvertenze di legge

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).
- Questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'Art.1 dello stesso Decreto Ministeriale.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.
- · Non esporre le batterie ad eccessiva umidità.
- · Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide.
- Tenere le batterie a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere.
- · Non invertire la polarità delle batterie.
- · Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo o equivalente.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMAL-TIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.
- La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Condizioni di garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **UN ANNO** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica:
- · l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MEL-CHIONI SPA:
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- · interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Certificato di garanzia

Sia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello del-

l'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.

Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

olg			
Via			N°
CAP	Località		Prov
Modello XTD-1000	OAD	Nº di matricola	
Rivenditore		Data di acquisto	
Per eventuali inform nostro sito: www.me		enza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: 02-579	941, oppure consultate il
	Timbr	ro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia	
18			

Table of Contents

Contents

Table of Contents	P1
Safety Precautions	P2-P3
Before Use(Continued)	P4
Identification of Controls	P5-P6
Main Unit — Remote control unit — Programme Co	P5 P6
Getting Started	P7-P8
SETUP Menu Introduction	P9-P10
DVD setup menu — DVB se	P9 P10
Troubleshooting tips	P11
Technical specification	P12

Safety Precautions

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to dripping or splashing water, rain, or moisture. Do not place objects filled with water such as vases, on the Product.



Warning: This digital video disc player employs a laser system. Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation Exposure.



Warning: To prevent direct exposure to laser beam, do not open the enclosure. Visible laser radiation when open.



Warning: Never stare directly into the laser beam.



Caution: Do not install this product in a confined space such as a book case or similar unit.

Motes on Copyrights:

- It is forbidden by law to copy, broadcast, show,broadcast via cable, play in public, or rent copyrighted material without permission.
- This product features the copy protection function developed by Macrovision. Copy protection signals are recorded on some discs. When recording and playing the pictures of these discs picture noise will appear. This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. Patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

SERIAL NUMBER:

You can find the serial number on the back of the unit. This number is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase.

Model No	
Serial No.	
Date of Purchase_	



Safety Precautions









Warning: when the unit using by child, parents must make sure to let the child understand all contents in Instruction book how battery using to guarantee using battery correctly all the time.



Warning: when find battery overheat, swell or dour, please stop using battery and contact service centre for getting replacement.



Warning: do not charging battery on the place of insufficient ventilation such as: mattress, sofa, cushion, soft mat.....



Warning: we will not take any responsibility if user incorrectly use battery, not following our warning instruction label on the battery case.



WARNING RISK OF EXPLOSION DO NOT OPEN



Built-in rechargeable battery Storage temperature :0°C-40°C Storage humidity: below 45%-80%

WARNING:

- 1. May explode if battery is incorrectly replaced or disposed in fire or water.
- 2. Do not short-circuit.
- 3. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- 4. Do not place the battery under direct sunlight or in excessively hot places(over 40°C[104°F]) such as the dashboard of cars.
- 5. Only use with the specific power adapter by manufacturer.
- 6. Do not strongly impact or press the battery.

Before Use(Continued)

Introduction

To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference.

This manual provides information on the operation and maintenance of your DVD player. Should the unit require service, contact an authorized service location.

Symbol Used in this Manual



The lightning flash symbol alerts you to the presence of dangerous voltage within the product enclosure that may constitute a risk of electric shock



The exclamation point alerts you to the presence of important operating and maintenance / servicing instructions.



Indicates hazards likely to cause harm to the unit itself or other material damage.



Note:

Indicates special notes and operating features.

Tip:

Indicates tips and hints for making the task easier. A section whose title has one of the following symbols is applicable only to the disc represented by the symbol.

DVD DVD and finalized DVD±R/RW

CD Audio CDs

VOD Video CDs MP3 MP3 Discs

WMA Discs

JPEG Discs

DIVX Divx Discs

About the ○ Symbol Display

"O" may appear on your TV display during operation and indicates that the function explained in this owner's manual is not available on that specific DVD video disc.

Notes on Discs

Handling Discs

Do not touch the playback side of the disc. Hold the disc by the edges so that fingerprints do not get on the surface. Never stick paper or tape on the disc.



Storing Discs

After playing, store the disc in its case. Do not expose the disc to direct sunlight or source of heat and never leave it in a parked car exposed to direct sunlight.

Cleaning Discs

Fingerprints and dust on the disc can cause poor picture quality and sound distortion. Before playing, clean the disc with a clean cloth. Wipe the disc from the center out.






Do not use strong solvents such as alcohol, benzine, thinner, commercially available cleaners, or anti-static spray intended for older vinvl records.

Identification of Controls

Main Unit

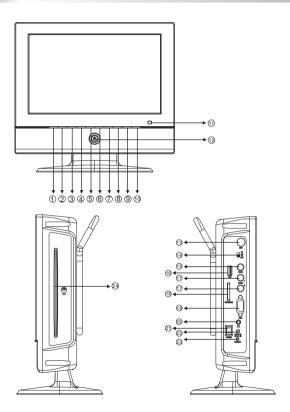

- 1. TV/VGA/AV
- 2. DVD/DVB
- 3. DVD/USB/CARD
- 4. VOL-
- 5. VOL+
- 6. CH-/▼(Down)
- 7. CH+/▲ (Up)
- 8. ENTER
- 9. PLAY/PAUSE
- 10.EJECT: Open/Close disc.
- 11. Remote sensor.
- 12. Standby/on led indicator
- 13.ANT: antenna input.
- 14.IN AV OUT: AV out/in switch
- 15.VIDEO: Video input/output.
- 16.USB: USB port.
- 17.AUDIO: Audio input/output.
- 18.SD/MMC/MS: card slot.
- 19.VGA: VGA input.
- 20. Headphones jack.
- 21.POWER: power switch.
- 22.DC IN 9V: DC input.
- 23.CHARGE: Charge indicator, Red is charge, Green is full.
- 24. Disc in/out.

Identification of Controls

Remote control unit

1.POWER key

Set player power on/down.

2.MUTE key

Disable/enable audio output.

3. Eject key: Open/Close tray. (DVD)

4.TV/VGA/AV key

Switch player to Analog TV, VGA, AV mode.

5.DVD/USB/CARD kev

Selects play disc, USB or card media. (DVD) Switch to DVD mode. (ATV/VGA/AV)

6.DVD/DVB key

Switch DVD or DVB mode. (DVD/DVB)
Switch to DVD/DVB mode. (ATV/VGA/AV)

7.0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10+ key Input numbers. (DVD/DVB/ATV)

8. Display key

Display playback status information. (DVD/DVB/ATV)

9.SETUP key

Enter or exit setup menu. (DVD/DVB)

10.TITLE key

Go to DVD title menu. (DVD)

11.MENU key Go to DVD root menu. (DVD)
Display DVB channel list. (DVB)

12. **▲ ▼⋖►Kev**

Direction keys. (DVD/DVB)

▲ ▼ NEXT/PREV channel. (DVB/ATV)

Switch DVB channel class (Favor, Movie, News, Show). (DVB)

13.ENTER key

Confirms menu selection. (DVD/DVB)

14.MODE key


Display MODE MENU to adjust video, audio, TV, system settings. (DVD/DVB/ATV/AV)

15.REPEAT key

Repeat track, chapter, title. (DVD)

16. PROGRAM Key

Place a track on the program list. (DVD)

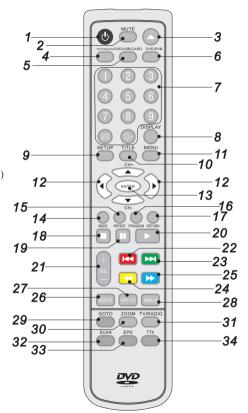

17. RETURN Kev

Return to upper menu or close menu. (DVD/DVB)

18. ■ Kev:

Stop playback. (DVD)

19. **⊪** Ke

PAUSE/STEP playback. (DVD/DVB)

20. ► Key

Starts playback. (DVD/DVB)

21.VOL +/- key

Adjust volume. (DVD/DVB/ATV/AV)

22. I◄**⊲** key

Go to previous track or chapter. (DVD) Red color key in Teletext. (DVB)

23. **⊳⊳**i Kev

Got to next track or chapter. (DVD) Green color key in Teletext. (DVB)

Fast backward. (DVD) Yellow key in Teletext. (DVB)

25. ▶ Key

Fast forward. (DVD)

Blue color key in Teletext. (DVB)

26.AUDIO key

Selects an audio language. (DVD/DVB)

27.SUBTITLE key

Selects an subtitle language. (DVD/DVB)

28.ANGLE key

Selects a DVD camera angle if available. (DVD)

29.GOTO key

Go to the assign track, chapter, title or time point. (DVD)

 $\textbf{30.ZOOM key} \quad \textbf{Zoom video display.} \ (\text{DVD/DVB})$

31.TV/RADIO key

Switch TV or radio program. (DVB)

32.SCAN key Start channel scan. (DVB)

33.EPG key EPG function. (DVB)

34.TTX key Teletext function. (DVB)


Getting Started


TV Setup menu

To enter the TV Setup menu, press the "MODE" button. To exit the TV Setup menu, press it repeatedly.

General operation

- 1. Press the MODE button repeatedly to display the menus in the following order:
 - PICTURE->VOLUME->OPTION-> SYSTEM-> PRESET
- To select a menu item, press the ▲ ▼ buttons to scroll up and down the list
- 3. When a menu item is highlighted, use the ► buttons to adjust the setting.

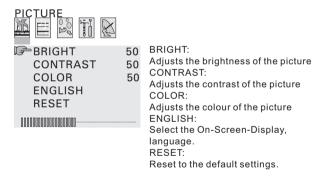

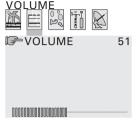

VOLUME: Adjusts the VOLUME of the sound.




NORMAL: Rotate the picture upside down.
ZOOM: select the aspect ratio:
16:9 or 4:3.

● VGA and AV IN input

VGA: support 800x600x(60)HZ AV IN: Support PAL and NTSC input.

Getting Started

TV menu (only if switched to TV mode)

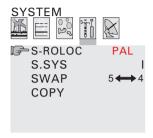

S-ROLOC:select a color system: PAL

S.SYS: select a sound system: I,BK,DK

SWAP: Use the ▲▼ buttons to highlight "SWAP" The current channel eg. "4" will display on the right. Then, use the ◀▶ buttons to select the channel you want to swap, eg "5".

Press the ▼button to highlight the currrent channel "4" and then press the ▶ button to swap.

COPY: Follow the steps in "SWAP" to copy the current channel to the other channel.



AUTO SEARCH: Press the ▶ button and then the unit will search for available TV Channels from channel 0 automatically. When it finds a station, it will automatically store in the first location and move to the next.

During autosearch, you can press the ▶ button to stop. When autosearch is complete, the unit will display the first station found.

SEARCH: Search for a station manually.

Press the ◀ or ▶ button once and the unit will search for a station.

FINE TUNE: Use the ◀► buttons to search forward and backward to improve reception if necessary.

BAND: Select the frequency band: VHF,VHFL,VHFH

POSITION: Select a channel

SKIP: When you turn on the function, the current channel will be skipped when you select the channels using the CH +/- buttons. You can still select the channel .you have skipped using the number buttons.

SETUP Menu Introduction

DVD setup menu:

SYSTEM SETUP



TV SYSTEM Set TV system NTSC, PAL, AUTO SCREEN SAVER: Set screen saver on or off.
TV TYPE: Set TV type 4:3PS, 4:3LB, 16:9

PASSWORD: Input password. Default password is 0000 RATING: Change DVD parental control level.

RATING: Change DVD parental control level.

• In order to change rating, must input PASSWORD first.

DEFAULT: Reset DVD factory setting.

LANGUAGE SETUP



OSD LANGUAGE: Select DVD OSD language.

AUDIO LANG: Select play DVD discs default audio language.
SUBTITLE LANG: Select play DVD discs default subtitle language.
MENU LANG: Selects play DVD discs default menu language.
DIVX LANG: Selects play mpeg4 movies subtitle type, include Central Europe, Western Europe.

•AUDIO LANG, SUBTITLE LANG and MENU LANG settings will not have effect to some DVD discs due to DVD disc prohibition.

AUDIO SETUP



AUDIO OUT: Selects coaxial digital out mode: OFF, RAW, PCM. DOWNMIX: Selects play DVD discs downmix mode: LT/RT, STEREO. DYNAMIC RANGE: Selects dynamic range: FULL, 6/8, 4/8, 2/8, OFF. DUAL MONO: Selects dual mono mode: STEREO, MONO L, MONO R. MIX MONO.

SETUP Menu Introduction

DVB SETUP MENU

Channel Guide



TV Channels: Enter TV channels list.

In TV channels list, press DISPLAY key can sort programs.

Radio Channels: Enter radio channels list.

In radio channels list, press DISPLAY key can sort programs.

Channels Class: Set channels class: Favor, Movie, News, Show.

Channels Edit: Edit channels: rename, move, delete.

System Config



TV Setting: Selects TV system and TV type.

Audio Setting: Selects coaxial digital out mode: OFF, RAW, PCM.

Time Setting: Set time zone.
Language: Selects OSD language.

Parent Control: Change password and set channel lock.

IDefault password is 0000

Installation



Auto Scan: Auto search all available channels.

Manual Scan: Manual search channels.

Default Setup: Reset DVB factory setting.

Troubleshooting tips

Troubleshooting tips(Common)

Before calling for service, you can check the following items on symptoms and solutions

No sound or distorted sound:

Ensure that the equipment is connected properly.

Ensure that the input settings for the TV and stereo system are proper.

No picture:

Ensure that the equipment is connected properly.

Ensure that the input setting for the TV is "video".

Ensure that the LCD is on.

No play:

Condensation has formed: wait about 1 to 2 hours to allow the player to dry out.

This player can't play discs other than DVDs, MP3s and CDs.

The disc may be dirty and require cleaning.

Ensure that the disc is installed with the label side up.

No remote control:

Check the batteries are installed with the correct polarities(+&-).

The batteries are depleted: replace them with new ones.

Point the remote control unit at the remote control sensor and operate.

Remove the obstacles between the remote control unit and the remote control sensor.

Operate the remote control unit at a distance of not more than 8 meters from the remote control sensor.

No key operation(by the unit and/or the remote control) is effective:

Turn the unit off and then back to on. Alternatively, turn off the unit, disconnect the AC power cord and the re-connect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other external factor.)

Troubleshooting tips(DVD)

Play does not commence even when title is selected:

Confirm the "Rating" settings.

Audio soundtrack and/or subtitle language is not the one selected at the initial settings:

If the audio soundtrack and/or subtitle language does not exist on the disc, the language selected at the initial setting will not be seen/ heard.

No subtitles:

Subtitles appear only with discs which contain them.

Alternative audio soundtrack(or subtitle) language fail to be selected:

- An alternative language is not selected with discs which do not contain more than one language.
- In the case of some discs, the alternative language cannot be selected by operating the AUDIO or SUBTITLE button. Try selecting it from the DVD menu if one is available.

Angle cannot be changed:

This function is dependent on software availability. Even if a disc has a number of angles recorded, these angles may be recorded for specific scenes only.

Technical specification

Item	Standard requirement
Dimensions (Approx.)	270(L)X120.6(W)X254MM
Weight (Approx.)	2.15 kg
Operating humidity	5 % to 90 %
Power repuirements	AC 100-240V,50/60 Hz DC 9.5V/2A
Power consumption	<18W
Audio output power(RMS)	3WX2
Headphone	3.5 mm headphone, (32Ω)
Video/audio out	CVBS output
Audio in	R/L600mVrms(1KHz 0dB)
VIDEO in	1 Vp-p (75Ω)

Note: due to continuing improvements, these technical specifications are subject to change without notice.



Melchioni S.p.A. Via Friuli 18/a 20135 MILANO – Italy Tel. +39 02 5794213 – Fax +39.02.5794320 www.melchioni.it